
Color Imagination

PIXARC 1430T

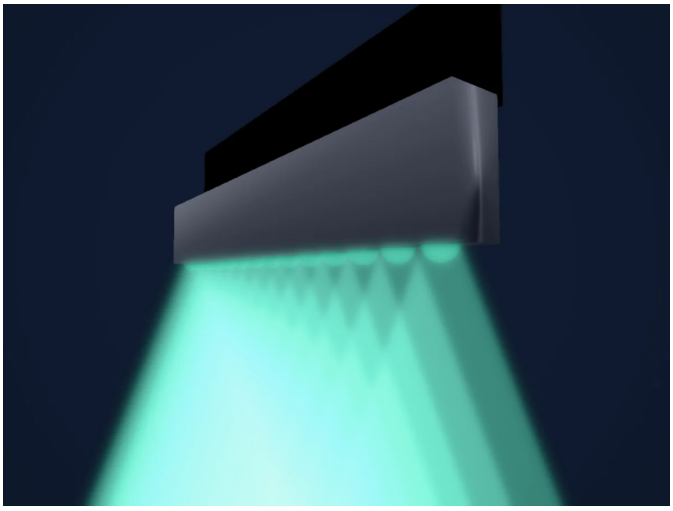

Manufacturer	**Color Imagination**
Type	**LED bar**
DMX modes	**6**
DMX footprint	**4, 5, 6, 42, 56, 61 channels**
Beam angle	**40°**
Heads / cells	**15**
Size (W × H × D)	**1000 × 164 × 76 mm**
GDTF fixture type	**EEB2EB37-EF76-480B-B271-50…**

Controls

Extra LED colours · RGB colour mixing · Colour wheel · Effect speed · Strobe · Dimmer · Pixel control

DMX modes

4 ch	4 ch
5 ch	5 ch
6 ch	6 ch
42 ch	42 ch
56 ch	56 ch
61 ch	61 ch

4 ch

4 channels

Ch	Function	Default	DMX values
1	Red	0	
2	Green	0	
3	Blue	0	
4	White	0	

5 ch

5 channels

Ch	Function	Default	DMX values
1	Dimmer	255	0–254 Closed 255–255 Open
2	Red	0	
3	Green	0	
4	Blue	0	
5	White	0	

6 ch

6 channels

Ch	Function	Default	DMX values
1	Dimmer	255	0–254 Closed 255–255 Open
2	Shutter / Strobe	0	0–5 No Function 6–254 min Strobe 255–255 max Strobe
3	Red	0	
4	Green	0	
5	Blue	0	
6	White	0	

42 ch

42 channels

Ch	Function	Default	DMX values
1	Red	0	
2	Green	0	
3	Blue	0	
4	Red	0	
5	Green	0	
6	Blue	0	
7	Red	0	
8	Green	0	
9	Blue	0	
10	Red	0	
11	Green	0	
12	Blue	0	
13	Red	0	
14	Green	0	
15	Blue	0	
16	Red	0	

42 ch (continued)

Ch	Function	Default	DMX values
17	Green	0	
18	Blue	0	
19	Red	0	
20	Green	0	
21	Blue	0	
22	Red	0	
23	Green	0	
24	Blue	0	
25	Red	0	
26	Green	0	
27	Blue	0	
28	Red	0	
29	Green	0	
30	Blue	0	
31	Red	0	
32	Green	0	
33	Blue	0	
34	Red	0	
35	Green	0	
36	Blue	0	
37	Red	0	
38	Green	0	
39	Blue	0	
40	Red	0	
41	Green	0	
42	Blue	0	

56 ch

56 channels

Ch	Function	Default	DMX values
1	Red	0	
2	Green	0	
3	Blue	0	
4	White	0	
5	Red	0	
6	Green	0	
7	Blue	0	
8	White	0	
9	Red	0	
10	Green	0	
11	Blue	0	
12	White	0	
13	Red	0	
14	Green	0	
15	Blue	0	

56 ch (continued)

Ch	Function	Default	DMX values
16	White	0	
17	Red	0	
18	Green	0	
19	Blue	0	
20	White	0	
21	Red	0	
22	Green	0	
23	Blue	0	
24	White	0	
25	Red	0	
26	Green	0	
27	Blue	0	
28	White	0	
29	Red	0	
30	Green	0	
31	Blue	0	
32	White	0	
33	Red	0	
34	Green	0	
35	Blue	0	
36	White	0	
37	Red	0	
38	Green	0	
39	Blue	0	
40	White	0	
41	Red	0	
42	Green	0	
43	Blue	0	
44	White	0	
45	Red	0	
46	Green	0	
47	Blue	0	
48	White	0	
49	Red	0	
50	Green	0	
51	Blue	0	
52	White	0	
53	Red	0	
54	Green	0	
55	Blue	0	
56	White	0	

61 ch

61 channels

Ch	Function	Default	DMX values
1	Dimmer	0	0–254 Closed 255–255 Open
2	Shutter / Strobe	0	0–6 Open 7–254 Min strobe 255–255 Max strobe
3	Color Effects1	0	0–5 No Function 6–15 Effect 1 16–25 Effect 2 26–35 Effect 3 36–45 Effect 4 46–55 Effect 5 56–65 Effect 6 66–75 Effect 7 76–85 Effect 8 86–95 Effect 9 96–105 Effect 10 106–115 Effect 11 116–125 Effect 12 126–135 Effect 13 136–145 Int Effect 1 146–155 Int Effect 2 156–165 Int Effect 3 166–175 Int Effect 4 176–185 Int Effect 5 186–195 Int Effect 6 196–205 Int Effect 7 206–215 Int Effect 8 216–225 Int Effect 9 226–235 Int Effect 10 236–245 Int Effect 11 246–255 Sound Active
4	Effect Speed	0	0–254 Min speed 255–255 Max speed
5	Color Wheel	0	
6	Red	0	
7	Green	0	
8	Blue	0	
9	White	0	
10	Red	0	
11	Green	0	
12	Blue	0	
13	White	0	
14	Red	0	
15	Green	0	
16	Blue	0	
17	White	0	
18	Red	0	
19	Green	0	
20	Blue	0	
21	White	0	
22	Red	0	
23	Green	0	
24	Blue	0	

61 ch (continued)

Ch	Function	Default	DMX values
25	White	0	
26	Red	0	
27	Green	0	
28	Blue	0	
29	White	0	
30	Red	0	
31	Green	0	
32	Blue	0	
33	White	0	
34	Red	0	
35	Green	0	
36	Blue	0	
37	White	0	
38	Red	0	
39	Green	0	
40	Blue	0	
41	White	0	
42	Red	0	
43	Green	0	
44	Blue	0	
45	White	0	
46	Red	0	
47	Green	0	
48	Blue	0	
49	White	0	
50	Red	0	
51	Green	0	
52	Blue	0	
53	White	0	
54	Red	0	
55	Green	0	
56	Blue	0	
57	White	0	
58	Red	0	
59	Green	0	
60	Blue	0	
61	White	0	