
Eurolite

LED MULTI FX

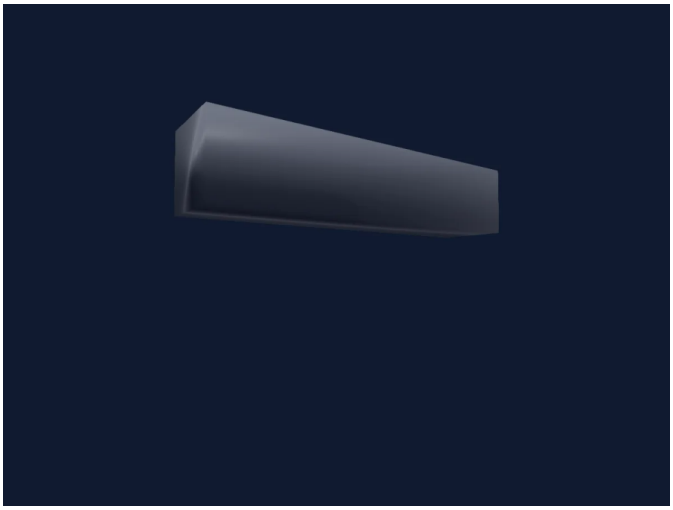

Manufacturer	**Eurolite**
Type	**Laser**
DMX modes	**3**
DMX footprint	**2, 5, 10 channels**
Beam angle	**10-50°**
Size (W × H × D)	**760 × 160 × 170 mm**
GDTF fixture type	**8D17B31A-0703-4133-96F3-C3…**

Controls

Effect speed · Dimmer

Safety-relevant functions

Laser output · Built-in effect programmes

DMX modes

2-Kanal-Modus	2 ch
5-Kanal-Modus	5 ch
10-Kanal-Modus	10 ch

2-Kanal-Modus

2 channels

Ch	Function	Default	DMX values
1	Effect	0	0–5 No Function 6–22 Programm 1 23–40 Programm 2 41–58 Programm 3 59–76 Programm 4 77–94 Programm 5 95–112 Programm 6 113–129 Programm 7 130–147 Programm 8 148–165 Programm 9 166–183 Programm 10 184–201 Programm 11 202–219 Programm 12 220–237 Programm 13 238–255 Programm 14
2	Effect Speed	0	0–250 Zunehmend 251–255 Musikgesteuertes Programm

5-Kanal-Modus

5 channels

Ch	Function	Default	DMX values
1	Effect	0	0–5 Keine Funktion 6–55 Programm 1 56–105 Programm 2 106–155 Programm 3 156–205 Programm 4 206–255 Programm 5
2	Effect 2	0	0–5 Keine Funktion 6–13 Programm 1 14–21 Programm 2 22–29 Programm 3 30–37 Programm 4 38–45 Programm 5 46–53 Programm 6 54–61 Programm 7 62–69 Programm 8 70–77 Programm 9 78–85 Programm 10 86–93 Programm 11 94–101 Programm 12 102–109 Programm 13 110–117 Programm 14 118–125 Programm 15 126–133 Programm 16 134–141 Programm 17 142–149 Programm 18 150–157 Programm 19 158–165 Programm 20 166–173 Programm 21 174–181 Programm 22 182–189 Programm 23 190–197 Programm 24 198–205 Programm 25 206–213 Programm 26 214–221 Programm 27 222–229 Programm 28 230–237 Programm 29 238–245 Programm 30 246–255 Programm 31

5-Kanal-Modus (continued)

Ch	Function	Default	DMX values
3	Effect 3	0	0–5 Keine Funktion 6–40 Programm 1 41–76 Programm 2 77–112 Programm 3 113–147 Programm 4 148–183 Programm 5 184–219 Programm 6 220–255 Programm 7
4	Effect 4	0	0–5 Keine Funktion 6–27 Programm 1 28–50 Programm 2 51–73 Programm 3 74–95 Programm 4 96–118 Programm 5 119–141 Programm 6 142–163 Programm 7 164–186 Programm 8 187–209 Programm 9 210–232 Programm 10 233–255 Programm 11
5	Effect Speed	0	0–250 Zunehmend 251–255 Musikgesteuertes Programm

10-Kanal-Modus

10 channels

Ch	Function	Default	DMX values
1	Dimmer	0	
2	Dimmer	0	
3	Strobe Rate	0	0–250 Strobe mit zunehmender Geschwindigkeit 251–255 Musikgesteuertes Strobe

10-Kanal-Modus (continued)

Ch	Function	Default	DMX values
4	Effect	0	0–5 Keine Funktion 6–13 Programm 1 14–21 Programm 2 22–29 Programm 3 30–37 Programm 4 38–45 Programm 5 46–53 Programm 6 54–61 Programm 7 62–69 Programm 8 70–77 Programm 9 78–85 Programm 10 86–93 Programm 11 94–101 Programm 12 102–109 Programm 13 110–117 Programm 14 118–125 Programm 15 126–133 Programm 16 134–141 Programm 17 142–149 Programm 18 150–157 Programm 19 158–165 Programm 20 166–173 Programm 21 174–181 Programm 22 182–189 Programm 23 190–197 Programm 24 198–205 Programm 25 206–213 Programm 26 214–221 Programm 27 222–229 Programm 28 230–237 Programm 29 238–245 Programm 30 246–255 Programm 31
5	Effect Speed	0	0–250 Matrixeffekte zunehmende Geschwindigkeit 251–255 Musikgesteuertes Programm
6	Effect 2	0	0–5 Keine Funktion 6–48 Laser Rot 49–89 Laser Grun 90–131 Laser Rot + Grun 132–173 Laser Rot Strobe + Grun 174–215 Laser Rot + Grun Strobe 216–255 Laser Rot + Grun Strobe im Wechsel
7	Effect Speed 2	0	0–5 Keine Funktion 6–250 Zunehmende Geschwindigkeit Laser 251–255 Musikgesteuertes Strobe
8	Effects2Pos Rotate	0	0–0 Stopp 1–127 Im UZG mit zunehmender Geschwindigkeit 128–128 Stopp 129–255 Gegen den UZG mit zunehmender Geschwindigkeit
9	Effect 3	0	0–5 Keine Funktion 6–27 Programm 1 28–50 Programm 2 51–73 Programm 3 74–95 Programm 4 96–118 Programm 5 119–141 Programm 6 142–163 Programm 7 164–186 Programm 8 187–209 Programm 9 210–232 Programm 10 233–255 Programm 11

10-Kanal-Modus (continued)

Ch	Function	Default	DMX values
10	Effect Speed 3	0	0–250 Zunehmend 251–255 Musikgesteuertes Programm