
Arena Luci

Stage X M RGBACL Motor Zoom

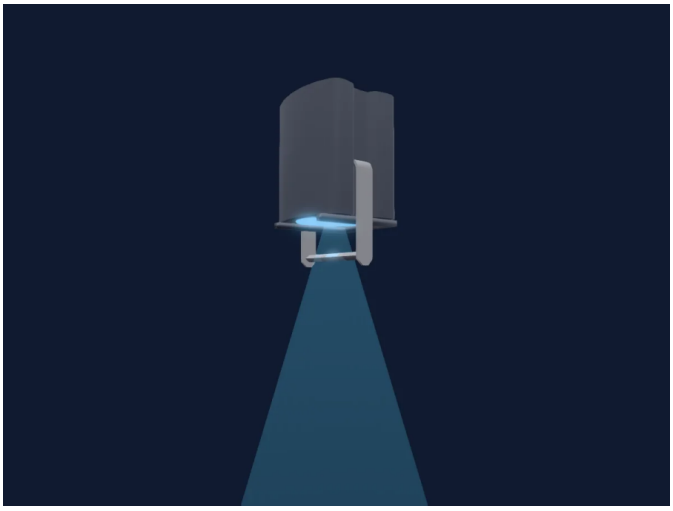

Manufacturer	**Arena Luci**
Type	**PAR**
DMX modes	**6**
DMX footprint	**5, 6, 7, 10, 16 channels**
Beam angle	**8-60°**
Size (W × H × D)	**250 × 250 × 45 mm**
GDTF fixture type	**FF9E14EB-B90A-423D-8AF9-E5…**

Controls

Zoom · Extra LED colours · RGB colour mixing · Colour temperature · Colour wheel · Strobe · Dimmer

DMX modes

TW 5 Ch	5 ch
RGB CCT 6 Ch	6 ch
TW 16 BIT 6 Ch	6 ch
RGBACL EASY 6 Ch	7 ch
COLOR 10 Ch	10 ch
COLOR 16 BIT 16 Ch	16 ch

TW 5 Ch

5 channels

Ch	Function	Default	DMX values
1	C TC	0	0–127 Warm White 128–254 Natural White 255–255 Cold White
2	Tint	0	0–127 Magenta 128–254 Neutral 255–255 Green
3	Dimmer	0	0–254 Closed 255–255 Open
4	Shutter / Strobe	0	0–9 Open 10–254 Strobe · Slow 0.5–14.9 Hz 255–255 Strobe · Fast 15 Hz
5	Zoom	0	0–254 8 255–255 60

RGB CCT 6 Ch

6 channels

Ch	Function	Default	DMX values
1	Red	0	
2	Green	0	
3	Blue	0	
4	C TC	0	0–127 Warm White 128–254 Natural White 255–255 Cold White
5	Dimmer	0	0–254 Closed 255–255 Open
6	Zoom	0	0–254 8 255–255 60

TW 16 BIT 6 Ch

6 channels

Ch	Function	Default	DMX values
1	C TC	0	0–127 Warm White 128–254 Natural White 255–255 Cool White
2	Tint	0	0–127 Magenta 128–254 Neutral 255–255 Green
3	Dimmer	0	0–254 Closed 255–255 Open
4	Dimmer Fine	0	Fine byte of Dimmer
5	Shutter / Strobe	8	0–9 Open 10–254 Strobe · Slow 0.5–14.9 Hz 255–255 Strobe · Fast 15 Hz
6	Zoom	0	0–254 8 255–255 60

RGBACL EASY 6 Ch

7 channels

Ch	Function	Default	DMX values
1	Red	0	
2	Green	0	
3	Blue	0	

RGBACL EASY 6 Ch (continued)

Ch	Function	Default	DMX values
4	Color Add RY	0	
5	Color Add C	0	
6	Color Add GY	0	
7	Zoom	0	

COLOR 10 Ch

10 channels

Ch	Function	Default	DMX values
1	Red	0	
2	Green	0	
3	Blue	0	
4	Color Add RY	0	
5	Color Add C	0	
6	Color Add GY	0	
7	Dimmer	0	
8	Shutter / Strobe	8	0–9 Open 10–254 Strobe · Slow 0.5–14.9 Hz 255–255 Strobe · Fast 15 Hz
9	Zoom	0	
10	Color Macro1	0	

COLOR 16 BIT 16 Ch

16 channels

Ch	Function	Default	DMX values
1	Red	0	
2	Red Fine	0	Fine byte of Red
3	Green	0	
4	Green Fine	0	Fine byte of Green
5	Blue	0	
6	Blue Fine	0	Fine byte of Blue
7	Color Add RY	0	
8	Color Add RY Fine	0	Fine byte of Color Add RY
9	Color Add C	0	
10	Color Add C Fine	0	Fine byte of Color Add C
11	Color Add GY	0	
12	Color Add GY Fine	0	Fine byte of Color Add GY
13	Dimmer	0	0–254 Closed 255–255 OPen
14	Dimmer Fine	0	Fine byte of Dimmer
15	Shutter / Strobe	8	0–9 Open 10–254 Strobe · Slow 0.5–14.9 Hz 255–255 Strobe · Fast 15 Hz
16	Zoom	0	0–254 8 255–255 60