
Blizzard Lighting LLC

Sticknado Hammerhead

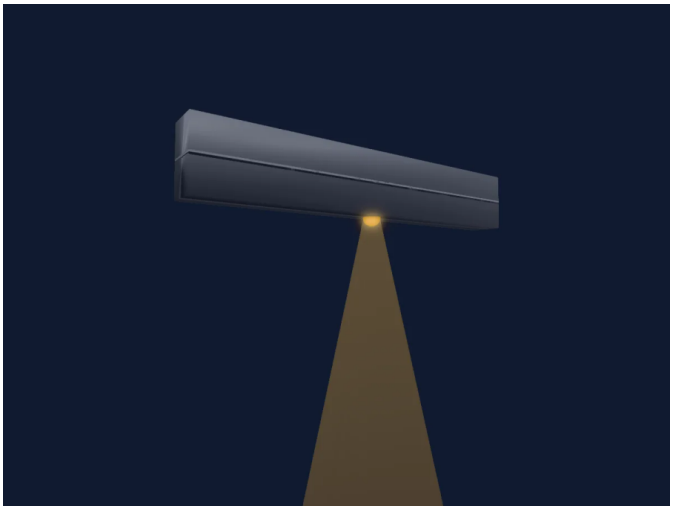

Manufacturer	**Blizzard Lighting LLC**
Type	**PAR**
DMX modes	**10**
DMX footprint	**3, 4, 5, 10, 14, 22, 38, 48, 64, 70 channels**
Size (W × H × D)	**1000 × 166 × 97 mm**
GDTF fixture type	**3A769CE3-8078-449A-86B0-69…**

Controls

Extra LED colours · RGB colour mixing · Colour wheel · Dimmer

DMX modes

3Ch	3 ch
4Ch	4 ch
5Ch	5 ch
10Ch	10 ch
14Ch	14 ch
22Ch	22 ch
38Ch	38 ch
48Ch	48 ch
64Ch	64 ch
70Ch	70 ch

3Ch

3 channels

Ch	Function	Default	DMX values
1	Color RGBRed	0	
2	Color RGBGreen	0	
3	Color RGBBlue	0	

4Ch

4 channels

Ch	Function	Default	DMX values
1	Color RGBRed	0	
2	Color RGBGreen	0	
3	Color RGBBlue	0	
4	Color Add GY	0	

5Ch

5 channels

Ch	Function	Default	DMX values
1	Dimmer	0	
2	Color RGBRed	0	
3	Color RGBGreen	0	
4	Color RGBBlue	0	
5	Color Add GY	0	

10Ch

10 channels

Ch	Function	Default	DMX values
1	Dimmer	0	
2	Color RGBRed	0	
3	Color RGBGreen	0	
4	Color RGBBlue	0	
5	Color Add GY	0	
6	Shutter1Strobe	0	0–5 No Strobe 6–20 Not Synchronous (S -> F) 21–60 Synchronous (S -> F) 61–100 Sine Wave (S -> F) 101–140 Random (S -> F) 141–180 Open Pulse (S -> F) 181–220 Close Pulse (S -> F) 221–255 Square Wave (S -> F)
7	Color Effects1	0	
8	Auto Speed	0	

10Ch (continued)

Ch	Function	Default	DMX values
9	Color Macro1	0	0–10 No Effect 11–11 Blue 12–50 Add Green 51–51 Light Blue 52–90 Remove Blue 91–91 Green 92–130 Add Red 131–131 Yellow 132–170 Remove Green 171–171 Red 172–210 Add Blue 211–211 Magenta 212–250 Remove Red 251–255 Blue
10	Dimmer Mode	0	0–10 Default 11–20 Linear 21–30 Square Curve 31–40 Inverse Square 41–50 S-curve 51–60 Linear Smooth 61–70 Square Smooth 71–80 Inverse Square Smooth 81–90 S-curve Smooth 91–255 Default

14Ch

14 channels

Ch	Function	Default	DMX values
1	Dimmer	0	
2	Color RGBRed	0	
3	Color RGBGreen	0	
4	Color RGBBlue	0	
5	Color Add GY	0	
6	Color RGBRed	0	
7	Color RGBGreen	0	
8	Color RGBBlue	0	
9	Color Add GY	0	
10	Shutter1Strobe	0	0–5 No Strobe 6–20 Not Synchronous (S -> F) 21–60 Synchronous (S -> F) 61–100 Sine Wave (S -> F) 101–140 Random (S -> F) 141–180 Open Pulse (S -> F) 181–220 Close Pulse (S -> F) 221–255 Square Wave (S -> F)
11	Color Effects1	0	
12	Auto Speed	0	

14Ch (continued)

Ch	Function	Default	DMX values
13	Color Macro1	0	0–10 No Effect 11–11 Blue 12–50 Add Green 51–51 Light Blue 52–90 Remove Blue 91–91 Green 92–130 Add Red 131–131 Yellow 132–170 Remove Green 171–171 Red 172–210 Add Blue 211–211 Magenta 212–250 Remove Red 251–255 Blue
14	Dimmer Mode	0	0–10 Default 11–20 Linear 21–30 Square Curve 31–40 Inverse Square 41–50 S-curve 51–60 Linear Smooth 61–70 Square Smooth 71–80 Inverse Square Smooth 81–90 S-curve Smooth 91–255 Default

22Ch

22 channels

Ch	Function	Default	DMX values
1	Dimmer	0	
2	Color RGBRed	0	
3	Color RGBGreen	0	
4	Color RGBBlue	0	
5	Color Add GY	0	
6	Color RGBRed	0	
7	Color RGBGreen	0	
8	Color RGBBlue	0	
9	Color Add GY	0	
10	Color RGBRed	0	
11	Color RGBGreen	0	
12	Color RGBBlue	0	
13	Color Add GY	0	
14	Color RGBRed	0	
15	Color RGBGreen	0	
16	Color RGBBlue	0	
17	Color Add GY	0	
18	Shutter1Strobe	0	0–5 No Strobe 6–20 Not Synchronous (S -> F) 21–60 Synchronous (S -> F) 61–100 Sine Wave (S -> F) 101–140 Random (S -> F) 141–180 Open Pulse (S -> F) 181–220 Close Pulse (S -> F) 221–255 Square Wave (S -> F)
19	Color Effects1	0	

22Ch (continued)

Ch	Function	Default	DMX values
20	Auto Speed	0	
21	Color Macro1	0	0–10 No Effect 11–11 Blue 12–50 Add Green 51–51 Light Blue 52–90 Remove Blue 91–91 Green 92–130 Add Red 131–131 Yellow 132–170 Remove Green 171–171 Red 172–210 Add Blue 211–211 Magenta 212–250 Remove Red 251–255 Blue
22	Dimmer Mode	0	0–10 Default 11–20 Linear 21–30 Square Curve 31–40 Inverse Square 41–50 S-curve 51–60 Linear Smooth 61–70 Square Smooth 71–80 Inverse Square Smooth 81–90 S-curve Smooth 91–255 Default

38Ch

38 channels

Ch	Function	Default	DMX values
1	Dimmer	0	
2	Color RGBRed	0	
3	Color RGBGreen	0	
4	Color RGBBlue	0	
5	Color Add GY	0	
6	Color RGBRed	0	
7	Color RGBGreen	0	
8	Color RGBBlue	0	
9	Color Add GY	0	
10	Color RGBRed	0	
11	Color RGBGreen	0	
12	Color RGBBlue	0	
13	Color Add GY	0	
14	Color RGBRed	0	
15	Color RGBGreen	0	
16	Color RGBBlue	0	
17	Color Add GY	0	
18	Color RGBRed	0	
19	Color RGBGreen	0	
20	Color RGBBlue	0	
21	Color Add GY	0	
22	Color RGBRed	0	
23	Color RGBGreen	0	

38Ch (continued)

Ch	Function	Default	DMX values
24	Color RGBBlue	0	
25	Color Add GY	0	
26	Color RGBRed	0	
27	Color RGBGreen	0	
28	Color RGBBlue	0	
29	Color Add GY	0	
30	Color RGBRed	0	
31	Color RGBGreen	0	
32	Color RGBBlue	0	
33	Color Add GY	0	
34	Shutter1Strobe	0	0–5 No Strobe 6–20 Not Synchronous (S -> F) 21–60 Synchronous (S -> F) 61–100 Sine Wave (S -> F) 101–140 Random (S -> F) 141–180 Open Pulse (S -> F) 181–220 Close Pulse (S -> F) 221–255 Square Wave (S -> F)
35	Color Effects1	0	
36	Auto Speed	0	
37	Color Macro1	0	0–10 No Effect 11–11 Blue 12–50 Add Green 51–51 Light Blue 52–90 Remove Blue 91–91 Green 92–130 Add Red 131–131 Yellow 132–170 Remove Green 171–171 Red 172–210 Add Blue 211–211 Magenta 212–250 Remove Red 251–255 Blue
38	Dimmer Mode	0	0–10 Default 11–20 Linear 21–30 Square Curve 31–40 Inverse Square 41–50 S-curve 51–60 Linear Smooth 61–70 Square Smooth 71–80 Inverse Square Smooth 81–90 S-curve Smooth 91–255 Default

48Ch

48 channels

Ch	Function	Default	DMX values
1	Color RGBRed	0	
2	Color RGBGreen	0	
3	Color RGBBlue	0	
4	Color RGBRed	0	
5	Color RGBGreen	0	
6	Color RGBBlue	0	

48Ch (continued)

Ch	Function	Default	DMX values
7	Color RGBRed	0	
8	Color RGBGreen	0	
9	Color RGBBlue	0	
10	Color RGBRed	0	
11	Color RGBGreen	0	
12	Color RGBBlue	0	
13	Color RGBRed	0	
14	Color RGBGreen	0	
15	Color RGBBlue	0	
16	Color RGBRed	0	
17	Color RGBGreen	0	
18	Color RGBBlue	0	
19	Color RGBRed	0	
20	Color RGBGreen	0	
21	Color RGBBlue	0	
22	Color RGBRed	0	
23	Color RGBGreen	0	
24	Color RGBBlue	0	
25	Color RGBRed	0	
26	Color RGBGreen	0	
27	Color RGBBlue	0	
28	Color RGBRed	0	
29	Color RGBGreen	0	
30	Color RGBBlue	0	
31	Color RGBGreen	0	
32	Color RGBRed	0	
33	Color RGBBlue	0	
34	Color RGBRed	0	
35	Color RGBGreen	0	
36	Color RGBBlue	0	
37	Color RGBRed	0	
38	Color RGBGreen	0	
39	Color RGBBlue	0	
40	Color RGBRed	0	
41	Color RGBGreen	0	
42	Color RGBBlue	0	
43	Color RGBRed	0	
44	Color RGBGreen	0	
45	Color RGBBlue	0	
46	Color RGBRed	0	
47	Color RGBGreen	0	
48	Color RGBBlue	0	

64Ch

64 channels

Ch	Function	Default	DMX values
1	Color RGBRed	0	
2	Color RGBGreen	0	
3	Color RGBBlue	0	
4	Color Add GY	0	
5	Color RGBRed	0	
6	Color RGBGreen	0	
7	Color RGBBlue	0	
8	Color Add GY	0	
9	Color RGBRed	0	
10	Color RGBGreen	0	
11	Color RGBBlue	0	
12	Color Add GY	0	
13	Color RGBRed	0	
14	Color RGBGreen	0	
15	Color RGBBlue	0	
16	Color Add GY	0	
17	Color RGBRed	0	
18	Color RGBGreen	0	
19	Color RGBBlue	0	
20	Color Add GY	0	
21	Color RGBRed	0	
22	Color RGBGreen	0	
23	Color RGBBlue	0	
24	Color Add GY	0	
25	Color RGBRed	0	
26	Color RGBGreen	0	
27	Color RGBBlue	0	
28	Color Add GY	0	
29	Color RGBRed	0	
30	Color RGBGreen	0	
31	Color RGBBlue	0	
32	Color Add GY	0	
33	Color RGBRed	0	
34	Color RGBGreen	0	
35	Color RGBBlue	0	
36	Color Add GY	0	
37	Color RGBRed	0	
38	Color RGBGreen	0	
39	Color RGBBlue	0	
40	Color Add GY	0	
41	Color RGBGreen	0	
42	Color RGBRed	0	
43	Color RGBBlue	0	
44	Color Add GY	0	
45	Color RGBRed	0	

64Ch (continued)

Ch	Function	Default	DMX values
46	Color RGBGreen	0	
47	Color RGBBlue	0	
48	Color Add GY	0	
49	Color RGBRed	0	
50	Color RGBGreen	0	
51	Color RGBBlue	0	
52	Color Add GY	0	
53	Color RGBRed	0	
54	Color RGBGreen	0	
55	Color RGBBlue	0	
56	Color Add GY	0	
57	Color RGBRed	0	
58	Color RGBGreen	0	
59	Color RGBBlue	0	
60	Color Add GY	0	
61	Color RGBRed	0	
62	Color RGBGreen	0	
63	Color RGBBlue	0	
64	Color Add GY	0	

70Ch

70 channels

Ch	Function	Default	DMX values
1	Dimmer	0	
2	Color RGBRed	0	
3	Color RGBGreen	0	
4	Color RGBBlue	0	
5	Color Add GY	0	
6	Color RGBRed	0	
7	Color RGBGreen	0	
8	Color RGBBlue	0	
9	Color Add GY	0	
10	Color RGBRed	0	
11	Color RGBGreen	0	
12	Color RGBBlue	0	
13	Color Add GY	0	
14	Color RGBRed	0	
15	Color RGBGreen	0	
16	Color RGBBlue	0	
17	Color Add GY	0	
18	Color RGBRed	0	
19	Color RGBGreen	0	
20	Color RGBBlue	0	
21	Color Add GY	0	
22	Color RGBRed	0	

70Ch (continued)

Ch	Function	Default	DMX values
23	Color RGBGreen	0	
24	Color RGBBlue	0	
25	Color Add GY	0	
26	Color RGBRed	0	
27	Color RGBGreen	0	
28	Color RGBBlue	0	
29	Color Add GY	0	
30	Color RGBRed	0	
31	Color RGBGreen	0	
32	Color RGBBlue	0	
33	Color Add GY	0	
34	Color RGBRed	0	
35	Color RGBGreen	0	
36	Color RGBBlue	0	
37	Color Add GY	0	
38	Color RGBRed	0	
39	Color RGBGreen	0	
40	Color RGBBlue	0	
41	Color Add GY	0	
42	Color RGBGreen	0	
43	Color RGBRed	0	
44	Color RGBBlue	0	
45	Color Add GY	0	
46	Color RGBRed	0	
47	Color RGBGreen	0	
48	Color RGBBlue	0	
49	Color Add GY	0	
50	Color RGBRed	0	
51	Color RGBGreen	0	
52	Color RGBBlue	0	
53	Color Add GY	0	
54	Color RGBRed	0	
55	Color RGBGreen	0	
56	Color RGBBlue	0	
57	Color Add GY	0	
58	Color RGBRed	0	
59	Color RGBGreen	0	
60	Color RGBBlue	0	
61	Color Add GY	0	
62	Color RGBRed	0	
63	Color RGBGreen	0	
64	Color RGBBlue	0	
65	Color Add GY	0	
66	Shutter1Strobe	0	
67	Color Effects1	0	

70Ch (continued)

Ch	Function	Default	DMX values
68	Auto Speed	0	
69	Color Macro1	0	
70	Dimmer Mode	0	