
Cameo

TRIBAR 400

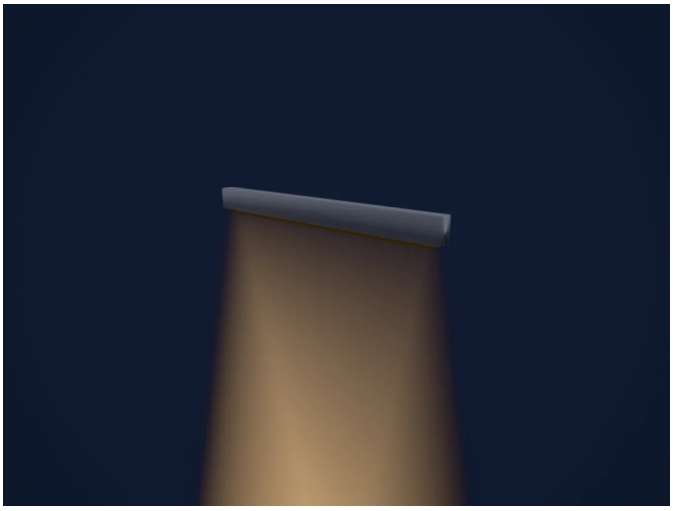

Manufacturer	**Cameo**
Type	**LED bar**
DMX modes	**5**
DMX footprint	**2, 3, 9, 12 channels**
Beam angle	**20°**
Heads / cells	**3**
Size (W × H × D)	**1005 × 84 × 60 mm**
GDTF fixture type	**B93CB3B8-AAB8-4FC0-9A70-A…**

Controls

RGB colour mixing · Colour wheel · Strobe · Dimmer · Pixel control

DMX modes

2-CHANNEL-MODE	2 ch
3 CH Direkt (2)	3 ch
3 CH Program (1)	3 ch
9 CH Direkt	9 ch
12 CH	12 ch

2-CHANNEL-MODE

2 channels

Ch	Function	Default	DMX values
1	Dimmer	0	0–254 close 255–255 open
2	Color Wheel	255	0–36 Red (wheel slot 1) 37–73 Green (wheel slot 2) 74–110 Blue (wheel slot 3) 111–147 Yellow (wheel slot 4) 148–184 Magenta (wheel slot 5) 185–221 Cyan (wheel slot 6) 222–255 White (wheel slot 7)

3 CH Direkt (2)

3 channels

Ch	Function	Default	DMX values
1	Red	255	
2	Green	255	
3	Blue	255	

3 CH Program (1)

3 channels

Ch	Function	Default	DMX values
1	Color Macro1	18	0–17 ColorMacro 18–35 PG01 36–53 PG02 54–71 PG03 72–89 PG04 90–107 PG05 108–125 PG06 126–143 PG07 144–161 PG08 162–179 PG09 180–197 PG10 198–215 PG11 216–233 PG12 234–255 Sound Colntrol
2	Color Macro1Rate	255	0–35 Black Out (wheel slot 8) 36–71 Red (wheel slot 1) 72–107 Green (wheel slot 2) 108–143 Blue (wheel slot 3) 144–179 Yellow (wheel slot 4) 180–215 Magenta (wheel slot 5) 216–251 Cyan (wheel slot 6) 252–255 White (wheel slot 7)
3	Shutter / Strobe	0	0–10 No function 11–254 Strobe (slow - fast) · slow 1–9.96 Hz 255–255 Strobe (slow - fast) · fast 10 Hz

9 CH Direkt

9 channels

Ch	Function	Default	DMX values
1	Red	255	
2	Green	255	
3	Blue	255	
4	Red	255	
5	Green	255	

9 CH Direkt (continued)

Ch	Function	Default	DMX values
6	Blue	255	
7	Red	255	
8	Green	255	
9	Blue	255	

12 CH

12 channels

Ch	Function	Default	DMX values
1	Color Macro1	0	0–17 ColorMacro 18–35 PG01 36–53 PG02 54–71 PG03 72–89 PG04 90–107 PG05 108–125 PG06 126–143 PG07 144–161 PG08 162–179 PG09 180–197 PG10 198–215 PG11 216–233 PG12 234–255 Sound Colntrol
2	Color Macro1Rate	255	0–35 Black Out (wheel slot 8) 36–71 Red (wheel slot 1) 72–107 Green (wheel slot 2) 108–143 Blue (wheel slot 3) 144–179 Yellow (wheel slot 4) 180–215 Magenta (wheel slot 5) 216–251 Cyan (wheel slot 6) 252–255 White (wheel slot 7)
3	Shutter / Strobe	0	0–10 No function 11–254 Strobe (slow - fast) · slow 1–9.96 Hz 255–255 Strobe (slow - fast) · fast 10 Hz
4	Red	255	
5	Green	255	
6	Blue	255	
7	Red	255	
8	Green	255	
9	Blue	255	
10	Red	255	
11	Green	255	
12	Blue	255	