
Luxibel

B BLINDED

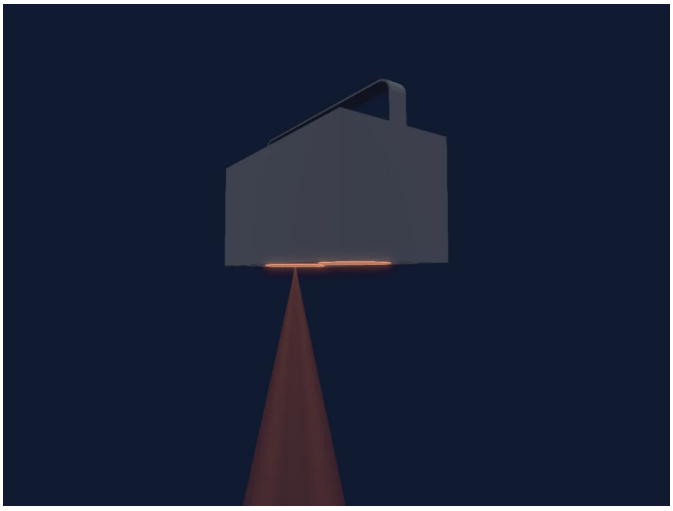

Manufacturer	**Luxibel**
Type	**Blinder**
DMX modes	**5**
DMX footprint	**1, 2, 4, 6, 8 channels**
Beam angle	**25°**
Size (W × H × D)	**401 × 164 × 44 mm**
GDTF fixture type	**02ECD764-0D6A-4F60-8E70-CA…**

Controls

Strobe · Dimmer

DMX modes

1 channel Mode	1 ch
2 channel Mode	2 ch
4 channel Mode	4 ch
6 Channel Mode	6 ch
8 Channel Mode	8 ch

1 channel Mode

1 channel

Ch	Function	Default	DMX values
1	Dimmer	0	0–254 Zero 255–255 Full

2 channel Mode

2 channels

Ch	Function	Default	DMX values
1	Dimmer	0	0–254 Zero 255–255 Full
2	Dimmer	0	0–254 Zero 255–255 Full

4 channel Mode

4 channels

Ch	Function	Default	DMX values
1	Dimmer	255	0–254 Zero 255–255 Full
2	Dimmer	0	0–254 Zero 255–255 Full
3	Dimmer	0	0–254 Zero 255–255 Full
4	Shutter / Strobe	0	0–5 Open 6–122 Shutter1Strobe 2 · Min 0.9–29.8 Hz 123–123 Shutter1Strobe 2 · Max 30 Hz 124–127 Open 128–184 StrobeRandom Sync · Min 0.9–29.5 Hz 185–185 StrobeRandom Sync · Max 30 Hz 186–190 Open 191–248 StrobeRandom · Min 0.9–29.5 Hz 249–249 StrobeRandom · Max 30 Hz 250–255 Open

6 Channel Mode

6 channels

Ch	Function	Default	DMX values
1	Dimmer	255	
2	Dimmer Fine	255	Fine byte of Dimmer
3	Dimmer	0	
4	Dimmer Fine	0	Fine byte of Dimmer
5	Dimmer	0	
6	Shutter / Strobe	0	0–5 Open 6–122 Shutter1Strobe 2 · Min 0.9–29.8 Hz 123–123 Shutter1Strobe 2 · Max 30 Hz 124–127 Open 128–184 StrobeRandom Sync · Min 0.9–29.5 Hz 185–185 StrobeRandom Sync · Max 30 Hz 186–190 Open 191–248 StrobeRandom · Min 0.9–29.5 Hz 249–249 StrobeRandom · Max 30 Hz 250–255 Open

8 Channel Mode

8 channels

Ch	Function	Default	DMX values
1	Dimmer	255	
2	Dimmer Fine	255	Fine byte of Dimmer
3	Dimmer	0	
4	Dimmer Fine	0	Fine byte of Dimmer
5	Dimmer	0	
6	Shutter / Strobe	0	0–5 Open 6–122 Shutter1Strobe 2 · Min 0.9–29.8 Hz 123–123 Shutter1Strobe 2 · Max 30 Hz 124–127 Open 128–184 StrobeRandom Sync · Min 0.9–29.5 Hz 185–185 StrobeRandom Sync · Max 30 Hz 186–190 Open 191–248 StrobeRandom · Min 0.9–29.5 Hz 249–249 StrobeRandom · Max 30 Hz 250–255 Open
7	Shutter / Strobe	0	0–5 Open 6–122 Shutter1Strobe 2 · Min 0.9–29.8 Hz 123–123 Shutter1Strobe 2 · Max 30 Hz 124–127 Open 128–184 StrobeRandom Sync · Min 0.9–29.5 Hz 185–185 StrobeRandom Sync · Max 30 Hz 186–190 Open 191–248 StrobeRandom · Min 0.9–29.5 Hz 249–249 StrobeRandom · Max 30 Hz 250–255 Open
8	Dimmer Curve	192	0–63 According to menu 64–127 Fast 128–191 Smooth 192–255 Und