
NEXSTRALE

Lyster Par zoom 760 IP

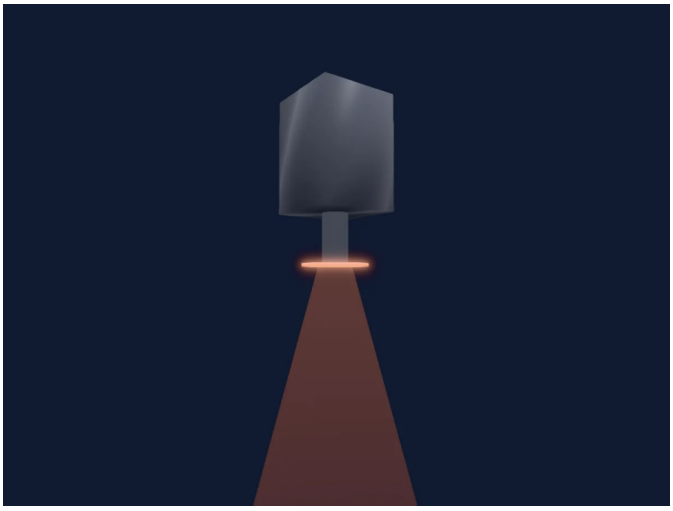

Manufacturer	**NEXSTRALE**
Type	**PAR**
DMX modes	**4**
DMX footprint	**4, 5, 7, 13 channels**
Beam angle	**5-60°**
Size (W × H × D)	**253 × 350 × 245 mm**
GDTF fixture type	**074E16AC-B5DB-4BE9-AC77-69…**

Controls

Zoom · Extra LED colours · Hue and saturation · RGB colour mixing · Colour temperature · Colour wheel · Strobe · Dimmer · Pixel control

Safety-relevant functions

Fixture reset · Strobe

DMX modes

4 ch mode	4 ch
5 ch mode	5 ch
Mode 7CH RGBW	7 ch
Mode 13CH RGBW	13 ch

4 ch mode

4 channels

Ch	Function	Default	DMX values
1	Color Wheel	0	0–23 No functions 24–27 Red 28–31 Green 32–35 Blue 36–39 Orange 40–43 Cyan 44–47 Magenta 48–51 White 52–55 Yellow 56–59 Pink 60–63 Violet 64–67 Aquamarine 68–71 Pale blue 72–75 Full white 76–79 Cool white 80–83 Day light 84–87 Warm white 88–91 Tungsten 92–95 Medium amber 96–99 Straw 100–103 Spring yellow 104–107 Light rose 108–111 Dark pink 112–115 Magenta 2 116–123 Med blue green 124–127 Blue 2 128–131 Bright pink 132–135 Medium blue 136–139 Violet 140–143 Medium yellow 144–147 Apricot 148–151 Pale yellow 152–155 Pale lavander 156–159 Pale yellow 2 160–163 Everything blue 164–167 Surprise pink 168–171 Scarlet 172–175 Surprise peach 176–179 Light peach 180–183 Warm White 2 184–187 Mauve 188–191 Bright blue 192–195 Alice blue 196–199 Rose indigo 200–203 Urban blue 204–207 Cool blue 208–211 Light Salmon 212–215 Mayan sun 216–219 Cherry rose 220–222 Flesh pink 223–255 Skeleton exotic sangria
2	C TO	0	
3	Zoom	0	
4	Zoom Reset	0	

5 ch mode

5 channels

Ch	Function	Default	DMX values
1	H SBHue	0	
2	H SBSaturation	0	

5 ch mode (continued)

Ch	Function	Default	DMX values
3	H SBBrightness	0	
4	Zoom	0	
5	Zoom Reset	0	

Mode 7CH RGBW

7 channels

Ch	Function	Default	DMX values
1	Dimmer	0	
2	Red	255	
3	Green	197	
4	Blue	111	
5	White	0	
6	Zoom	127	0–126 Min 127–127 Mid 128–255 Max
7	Zoom Reset	0	

Mode 13CH RGBW

13 channels

Ch	Function	Default	DMX values
1	Dimmer	0	0–254 Closed 255–255 Open
2	Shutter / Strobe	0	0–9 No Function 10–199 STROBE Low to Fast 200–249 Random STROBE Slow to Fast 250–255 No Function
3	Red	255	
4	Green	255	
5	Blue	255	
6	White	255	
7	Zoom	127	0–126 Min 127–127 Mid 128–255 Max
8	Reserved 8	0	
9	C TC	0	
10	Dimmer Curve	0	
11	L EDFrequency	0	
12	Fans	0	
13	Control1	0	0–200 No Function 201–255 ZOOM RESET